Zéphyo

ZÉPHYO STUDIO · GRATIS

Dibuje su piscina, **calcule su circulación**

La guía completa, paso a paso, para modelar su piscina, colocar sus boquillas de impulsión y obtener un diagnóstico calculado — en pocos minutos, sin registro.

1 Vaso

2 Escalera

3 Filtración y sitio

4 Colocar una pieza

5 Circulación

6 Asistente

7 Diagnóstico

8 Presupuesto

Estimación pedagógica basada en un modelo hidráulico simplificado — no es una simulación CFD.

1

BARRA IZQUIERDA

Vaso

Elija la forma de su piscina: rectángulo, romana, forma L, ovalada o de riñón.

Indique sus dimensiones – longitud, anchura, profundidades de la parte poco profunda y de la parte honda – así como el perfil del fondo (plano, tronco de pirámide o pendiente compuesta), y después indique de qué lado está la parte honda.

> **Consejo –** la piscina se actualiza en tiempo real con cada campo completado: ajuste las medidas tantas veces como sea necesario.



2


BARRA IZQUIERDA

Escalera

Elija entre dos tipos de escalera: romana (1 medida) o rectangular (2 medidas). Haga clic en «Colocar» y luego mueva el ratón sobre la piscina para posicionarla: sigue al cursor.

Para una escalera rectangular, indique si es interior o exterior, luego indique anchura y profundidad – la escalera se ajusta y sigue siendo desplazable en todo momento.

> **Consejo –** arrastre la escalera hasta otra pared de la piscina para cambiar su ubicación.

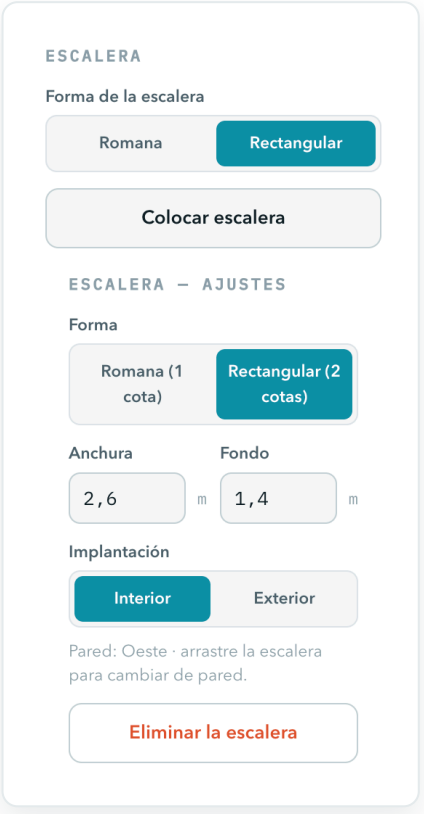


BARRA IZQUIERDA

3 Filtración y sitio

Indique el caudal de su filtración (m³/h) y la marca de los cuerpos de boquilla instalados. La rótula Zéphyo se adapta al cuerpo existente – las medidas mostradas dependen de la marca elegida.

Indique también el viento dominante.

> **Importante –** arriba a la derecha de la piscina, gire la rosa de los vientos para que corresponda a la orientación real de su piscina.

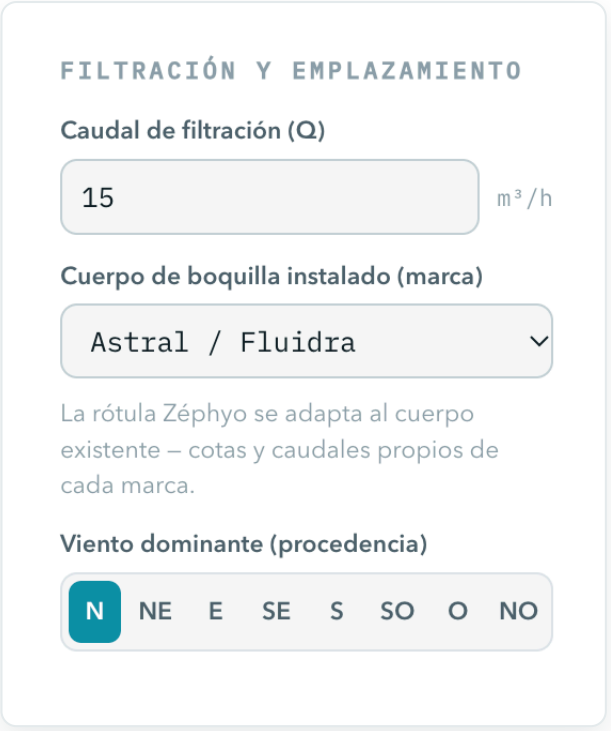

BARRA IZQUIERDA

4 Colocar una pieza

Haga clic en una pieza – boquilla, skimmer o sumidero – de la lista propuesta.

Al pasar el ratón sobre la piscina, el cursor se convierte en una cruz: haga clic en el lugar deseado para colocarla, y luego arrástrela para afinar su posición.

Repita la operación para instalar todas las piezas realmente presentes en su piscina.



BARRA DERECHA

5 Circulación

Una vez dibujado su plano, aparecen tres botones en la parte superior de la barra derecha:

- **Circulación** – muestra el mapa de circulación actual de su piscina.
- **Circulación débil** – localiza las zonas donde el agua estanca más.
- **Imprimir** – exporta el plano tal cual.




BARRA DERECHA

6 Asistente

Una vez finalizado el plano con sus boquillas existentes, haga clic en **«Optimizar lo existente»**: el Studio calcula la posición y orientación de las rótulas Zéphyo, y la mejora de circulación obtenida, sin mover las piezas.

Para una piscina nueva, antes de construir: dibuje el plano y deje que **«Colocación óptima»** posicione directamente sus piezas a sellar.

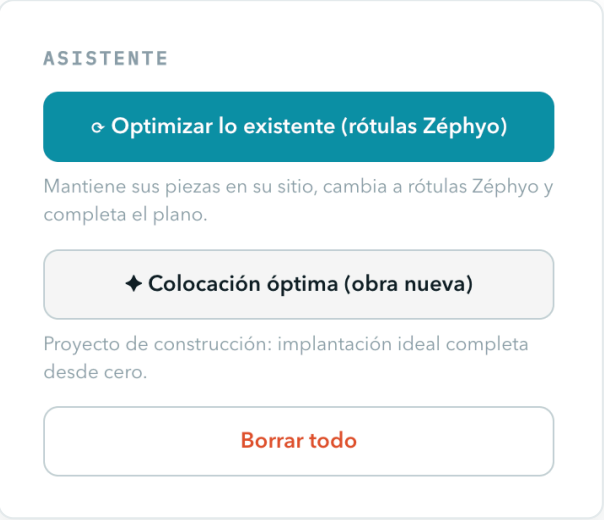

BARRA DERECHA

7 Optimización – Diagnóstico

El diagnóstico muestra la mejora obtenida: cobertura de circulación, zonas de circulación débil restantes, tiempo de renovación del agua, y número de boquillas colocadas respecto al objetivo.

Las alertas señalan, en su caso, un número insuficiente de boquillas o una zona demasiado alejada de cualquier boquilla – con una recomendación concreta para solucionarlo.



BARRA DERECHA

8 El presupuesto

A partir de las recomendaciones, el Studio elabora un presupuesto estimado: las rótulas Zéphyo necesarias, su referencia y su precio público, sin instalación.

Un clic en **«Añadir el presupuesto al carrito»** y el pedido está listo para finalizar.

> **Recordatorio –** precio público sin instalación, IVA no aplicable (art. 293 B del CGI). Gastos de envío aparte.

