Zéphyo

ZÉPHYO STUDIO · GRATUITO

Disegni la sua piscina, **calcoli la circolazione**

La guida completa, passo dopo passo, per modellare la sua piscina, posizionare le bocchette di mandata e ottenere una diagnosi calcolata — in pochi minuti, senza registrazione.

1 Vasca

2 Scala

3 Filtrazione e sito

4 Posizionare un pezzo

5 Circolazione

6 Assistente

7 Diagnostica

8 Preventivo

Stima didattica basata su un modello idraulico semplificato — non è una simulazione CFD.

1

BARRA SINISTRA

Vasca

Scelga la forma della sua piscina: rettangolo, romana, forma L, ovale o a fagiolo.

Indichi le sue dimensioni – lunghezza, larghezza, profondità della zona bassa e della zona alta – nonché il profilo del fondo (piatto, tronco di piramide o pendenza composta), poi indichi da quale lato si trova la zona alta.

> **Suggerimento –** la vasca si aggiorna in tempo reale a ogni campo compilato: regoli le misure tutte le volte che serve.



2


BARRA SINISTRA

Scala

Scelga tra due tipi di scala: romana (1 misura) o rettangolare (2 misure). Clicchi su «Posiziona», poi porti il mouse sulla vasca per posizionarla: segue il cursore.

Per una scala rettangolare, indichi se è interna o esterna, poi indichi larghezza e profondità – la scala si adatta e resta spostabile in ogni momento.

> **Suggerimento –** trascini la scala fino a un'altra parete della vasca per cambiarne la posizione.

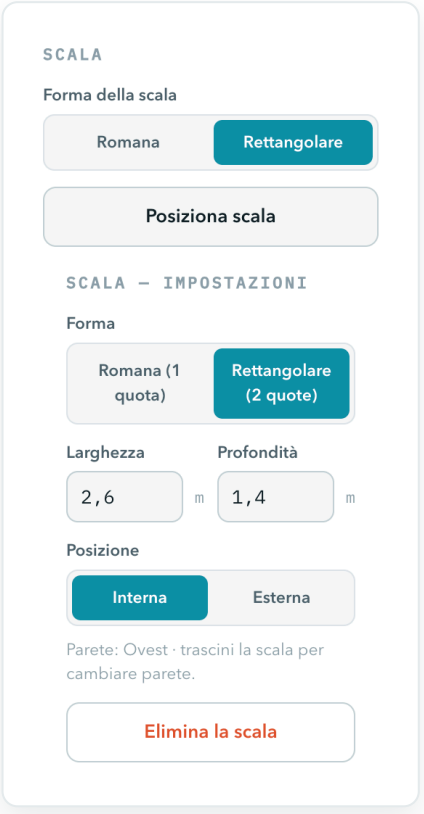

3


BARRA SINISTRA

Filtrazione e sito

Indichi la portata della sua filtrazione (m³/h) e la marca dei corpi bocchetta installati. La rotula Zéphyo si adatta al corpo esistente – le misure mostrate dipendono dalla marca scelta.

Indichi anche il vento dominante.

> **Importante –** in alto a destra della vasca, faccia girare la rosa dei venti affinché corrisponda all'orientamento reale della sua piscina.

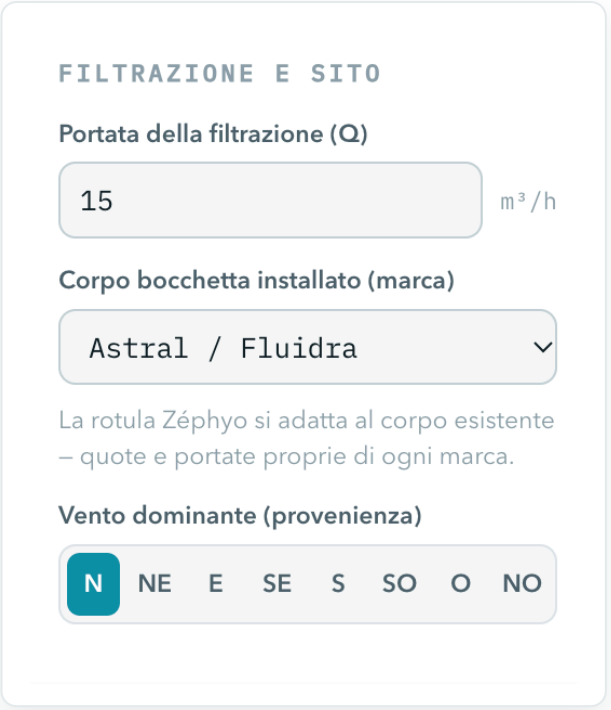

4

BARRA SINISTRA

Posizionare un pezzo

Clicchi su un pezzo – bocchetta, skimmer o scarico di fondo – nell'elenco proposto.

Arrivando sulla vasca, il cursore si trasforma in una croce: clicchi nel punto desiderato per posizionarlo, poi lo trascini per affinarne il posizionamento.

Ripeta l'operazione per installare tutti i pezzi realmente presenti nella sua vasca.



5 BARRA DESTRA

Circolazione

Una volta disegnato il suo piano, in alto nella barra destra compaiono tre pulsanti:

- **Circolazione** – mostra la mappa della circolazione attuale della sua vasca.
- **Circolazione debole** – individua le zone dove l'acqua ristagna di più.
- **Stampa** – esporta il piano così com'è.




6 BARRA DESTRA

Assistente

Una volta finalizzato il piano con le sue bocchette esistenti, clicchi su **«Ottimizza l'esistente»**: lo Studio calcola la posizione e l'orientamento delle rotule Zéphyo, e il miglioramento di circolazione ottenuto, senza spostare i pezzi.

Per una piscina nuova, prima della costruzione: disegni il piano e lasci che **«Posizionamento ottimale»** posizioni direttamente i suoi pezzi da annegare.

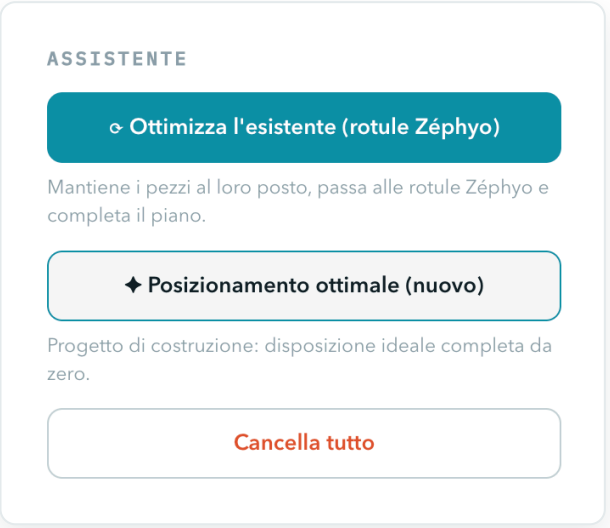


BARRA DESTRA

7 Ottimizzazione – Diagnostica

La diagnostica mostra il guadagno ottenuto: copertura della circolazione, zone di circolazione debole restanti, tempo di ricambio dell'acqua, e numero di bocchette posizionate rispetto all'obiettivo.

Gli avvisi segnalano, se necessario, un numero insufficiente di bocchette o una zona troppo lontana da ogni bocchetta – con una raccomandazione concreta per porvi rimedio.

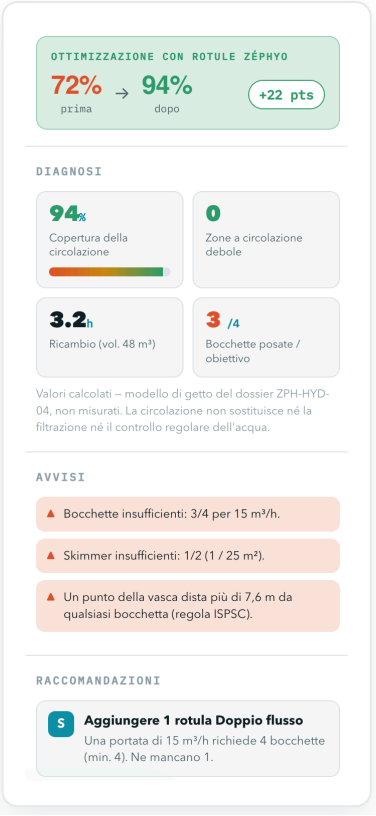

BARRA DESTRA

8 Il preventivo

A partire dalle raccomandazioni, lo Studio elabora un preventivo stimato: le rotule Zéphyo necessarie, il loro riferimento e il loro prezzo pubblico, posa esclusa.

Un clic su **«Aggiungi il preventivo al carrello»** e l'ordine è pronto per essere finalizzato.

> **Promemoria –** prezzo pubblico posa esclusa, IVA non applicabile (art. 293 B del CGI). Spese di spedizione escluse.

